




Notice d'utilisation

Comment utiliser l'application
Paravol Traceur ?

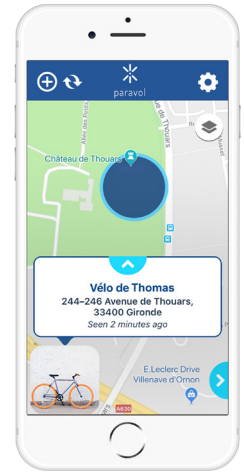

1 - INSTALLEZ L'APPLICATION PARAVOL TRACEUR

- Téléchargez l'application «Paravol Traceur» sur l'appStore ou sur Google Play Store
- Lancez l'application et donnez les autorisations nécessaires à son fonctionnement. L'application a besoin d'une autorisation pour :
 - * utiliser le service de géolocalisation du téléphone
 - * utiliser le Bluetooth du téléphone (pour trouver les objets perdus)
- Inscrivez-vous sur l'application. Il suffit d'entrer une adresse email et votre mot de passe pour se connecter, puis de cliquer sur « Enregistrer ». Un pop-up de confirmation s'affiche. Ensuite, entrez de nouveau votre adresse email et votre mot de passe de la même manière puis cliquez sur « Se connecter ».

Note : Si les pop-ups d'autorisation ne s'affichent pas tous ou si l'application ne semble pas fonctionner correctement, vérifiez les autorisations dans les réglages de votre téléphone.

2 - AJOUTEZ LE TRACEUR DE VOTRE VÉLO

- Cliquez sur le bouton + en haut à gauche de l'écran, ou sur le bouton « Ajouter un traceur » sur la page de première utilisation.
- Ensuite, cliquez sur « Scanner » en haut à droite de l'écran pour lancer le scan. Le scan commence lorsqu'un cercle rouge se met à tourner et qu'un bouton « Stop » apparaît.
- Lorsque votre traceur s'affiche dans la liste, cliquez dessus, donnez-lui un nom, ajoutez une photo de votre vélo et cliquez sur le bouton « Ajouter le traceur »

Note : A l'enregistrement, l'objet que vous souhaitez ajouter doit se trouver à quelques centimètres de votre téléphone pour que l'application le repère.

3 - GÉOLOCALISEZ VOTRE VÉLO

- Cliquez sur l'image de l'objet dans le carrousel en bas de page. Une bulle avec le nom et l'adresse de l'objet, ainsi que la date à laquelle il a été repéré pour la dernière fois par la communauté s'affiche.
- Si vous êtes loin de l'objet, la dernière position connue de votre objet s'affiche sur la carte en arrière-plan sous la forme d'un disque bleu semi-transparent. Vous pouvez zoomer ou dé-zoomer la carte afin d'obtenir plus d'informations sur l'emplacement de votre vélo. Vous pouvez également passer en vue « satellite » ou « plan » au choix.
- Si vous êtes proche de l'objet, un radar à trois bandes s'affiche en arrière-plan de la bulle avec les informations sur l'objet. Si le radar a trois bandes, vous êtes très proche de l'objet. S'il n'a qu'une bande, vous êtes plus loin. Si une bande passe du clair au foncé, cela signifie que vous vous êtes rapproché ou qu'un obstacle entre le portable et l'objet a disparu.

Note : La communication du signal Bluetooth entre le téléphone et l'objet ne dépend pas uniquement de la distance, mais aussi des obstacles qui peuvent entraver les ondes Bluetooth (comme les murs) ainsi que de la puissance d'émission de l'appareil recherché.

4 - GÉREZ VOTRE TRACEUR ET VOTRE COMPTE

- Cliquez sur l'objet que vous voulez modifier dans le carrousel en bas de page. Puis cliquez sur le bouton en forme de flèche vers le haut au-dessus du nom de l'objet. Cela déroule le menu de gestion de l'objet.
- « Déclarer perdu » : déclarer l'objet perdu.
- « Déclarer volé » : déclarer l'objet volé.
- « Partager avec un ami » : partager l'objet avec un ami ou membre de la famille en entrant son adresse mail de connexion à l'application. Cette personne aura ainsi accès à la dernière position connue de l'objet.
- « Renommer » : pour renommer et changer la photo de l'objet. Dans cette version de l'application il est nécessaire de modifier les deux en même temps.
- « Supprimer » : pour supprimer l'objet de l'application et de la base de données (il sera également supprimé chez les personnes avec qui il a été partagé).
- Pour accéder aux paramètres de votre compte, cliquez sur l'engrenage en haut à droite de l'application. Vous pouvez vous déconnecter (en cliquant sur votre adresse email), changer votre mot de passe et afficher notre politique concernant l'utilisation des données personnelles et la vie privée.